


Articulé diesel 1250 AJP

AA-40-P-D



Loc'Nacelle
Plus haut dans l'exigence

www.locnacelle.com

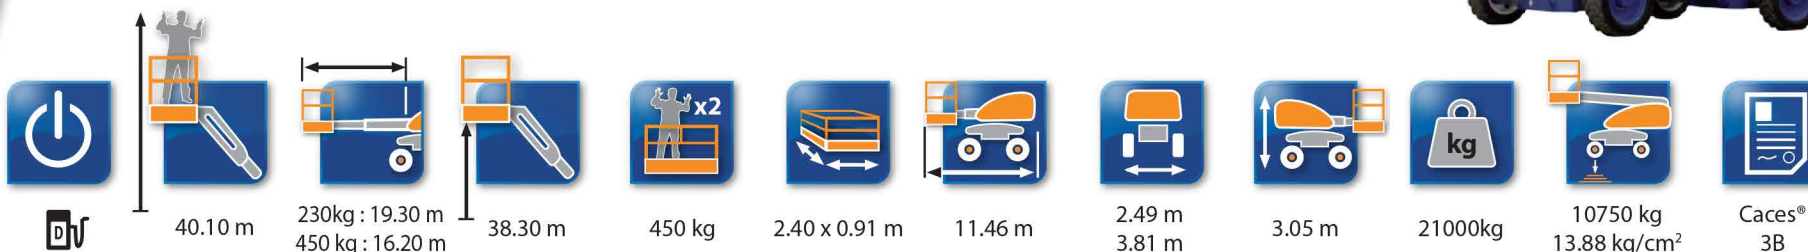

Pour tous renseignements ou demande de devis : contact@locnacelle.com


0811.022.033
coût d'un appel local

Données indicatives non contractuelles

Articulée diesel 1250 AJP




Dimensions

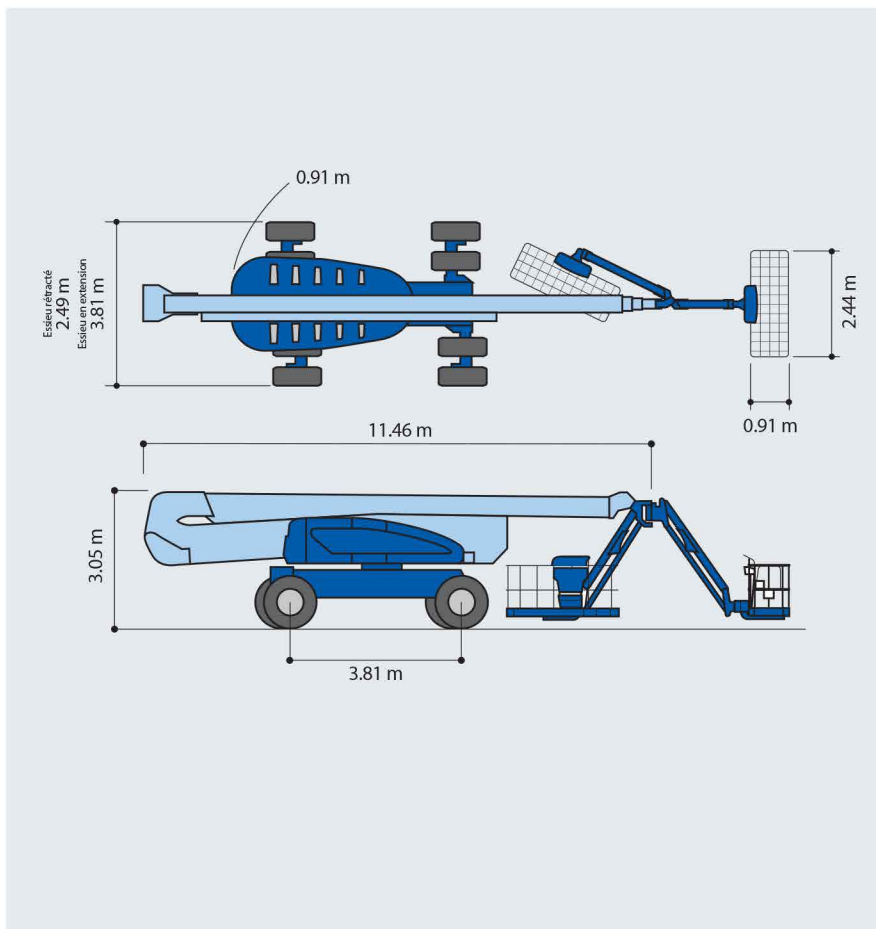

Articulée diesel 1250 AJP

AA-40-P-D

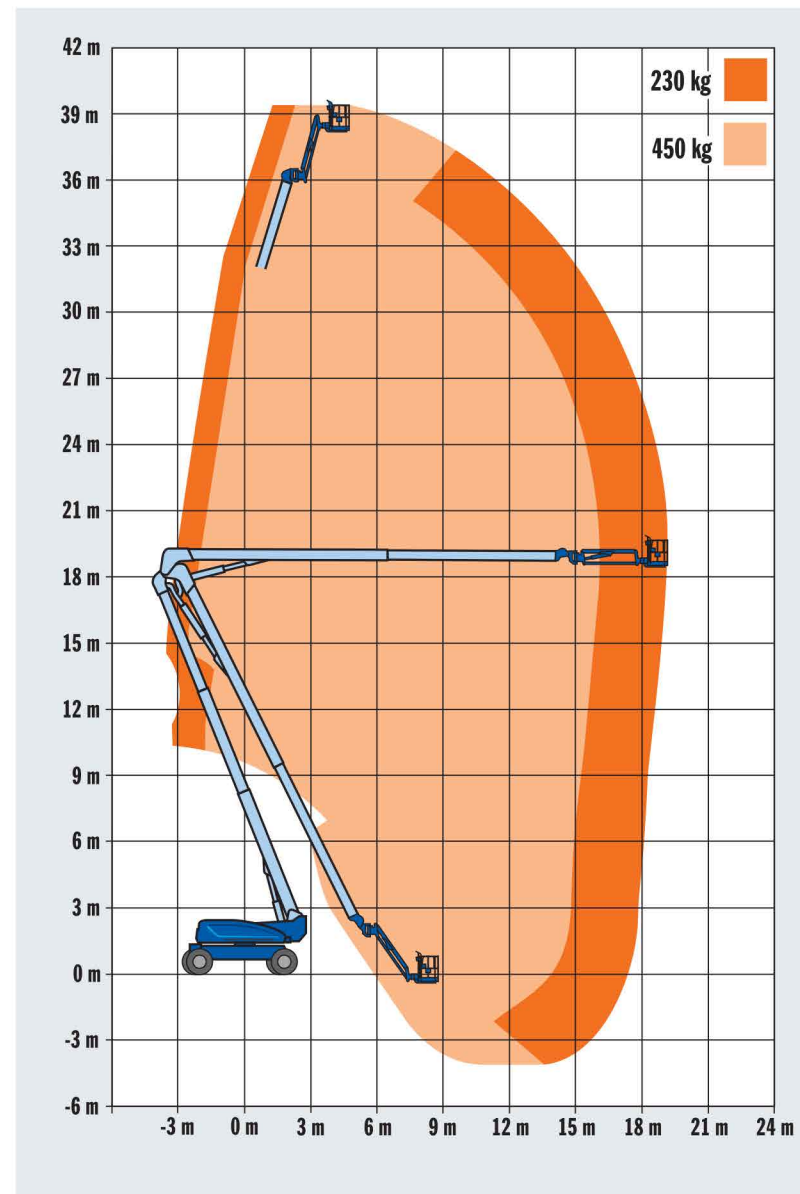

Données indicatives non contractuelles

Bénéficiez des conseils de Loc'Nacelle

- Dessinez le bras de la nacelle à partir du châssis ci-contre dans la configuration du travail à réaliser avec la nacelle en n'oubliant pas de positionner le bras en situation de travail final.
- Dessinez les obstacles à franchir et l'environnement de travail.
- Listez ci-dessous les autres risques liés au sol, sous sol, à l'environnement, ou autres qui pourraient exposer le matériel et (ou) le personnel.
- Indiquez vos besoins de formation.



Nombre de personnes
et charge à élever :

